

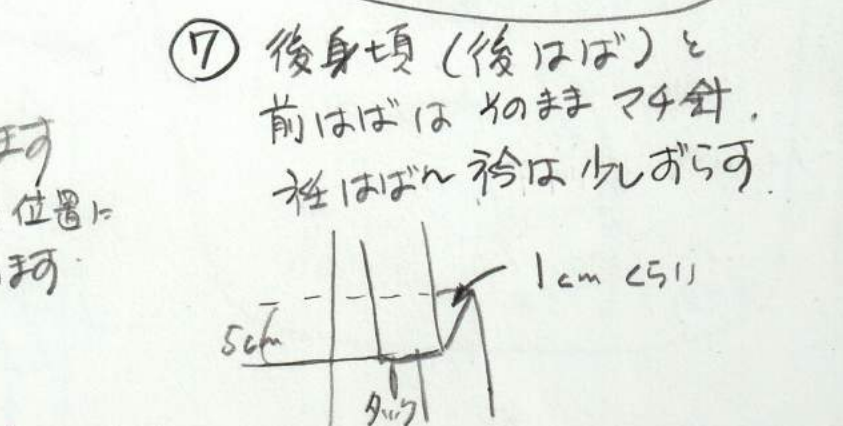
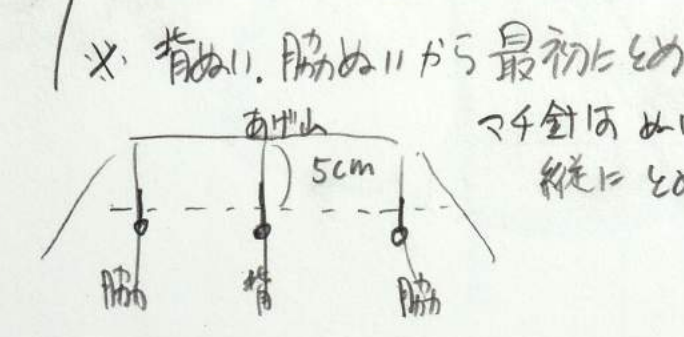
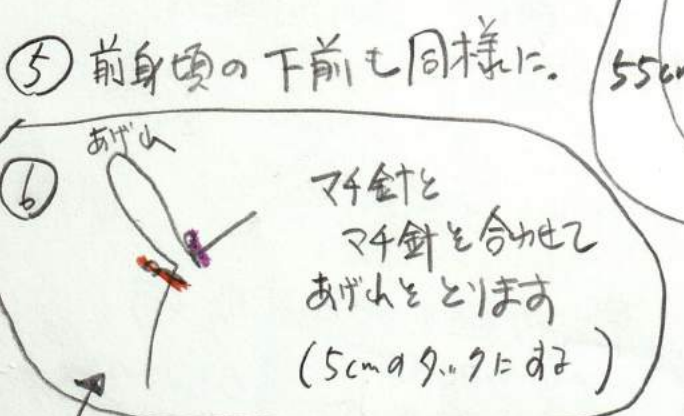
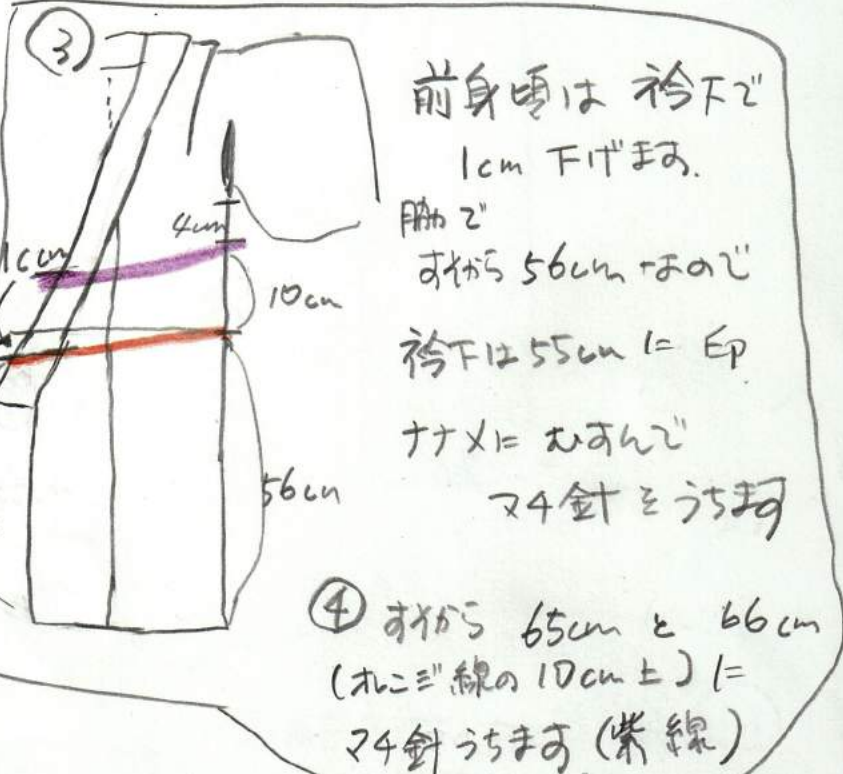


子どもゆかたの腰上げ①

身ハのDの4cm下から11cm
腰上げの糸目がくると
帯にかけろ。3針なら
2cm下

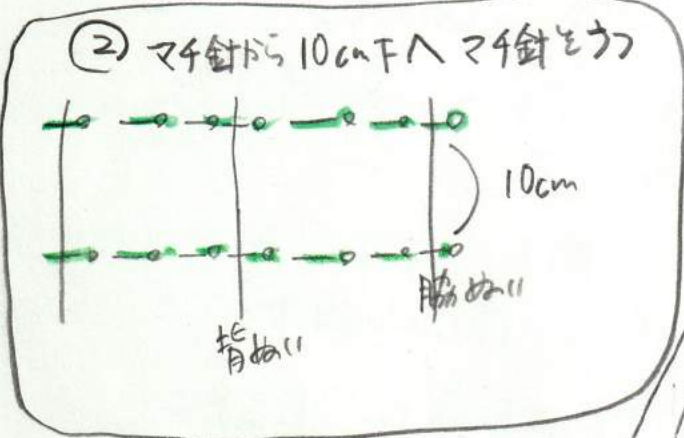


※今回使用した糸は、
身 97cm ⇒ 87cm へ 10cm 上げ可。


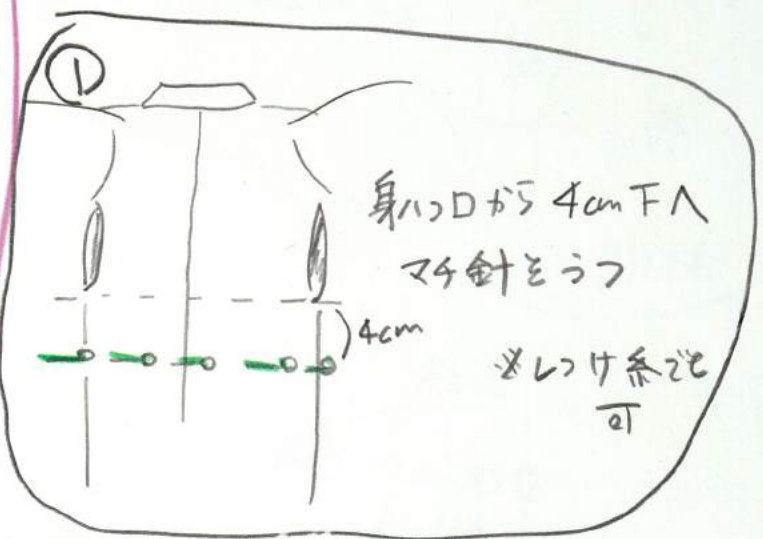


※ 背ぬい、脇ぬいから最初とめ可
24針のぬい位置に
縦にとめ可

ふんどし 巾着の 腰上げ (2)

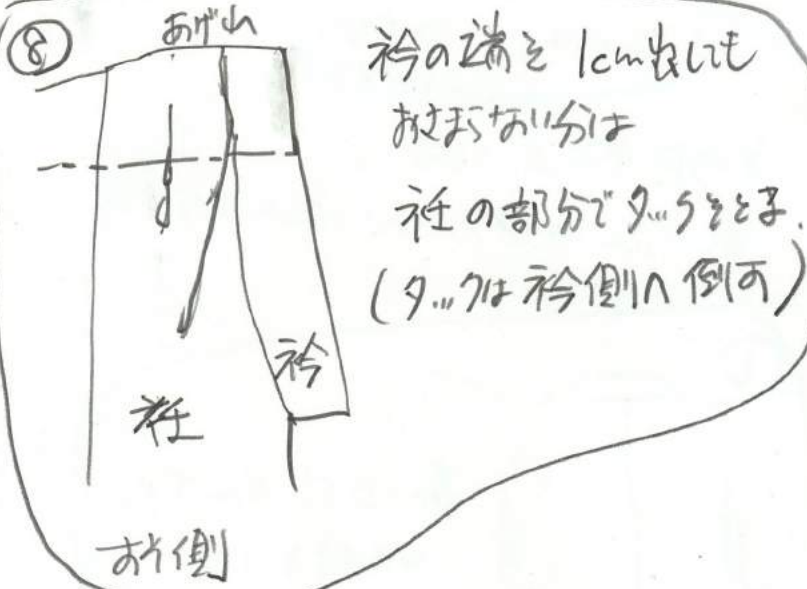

⑨ 上前側は1cmおろす。腰上げの端はやる。

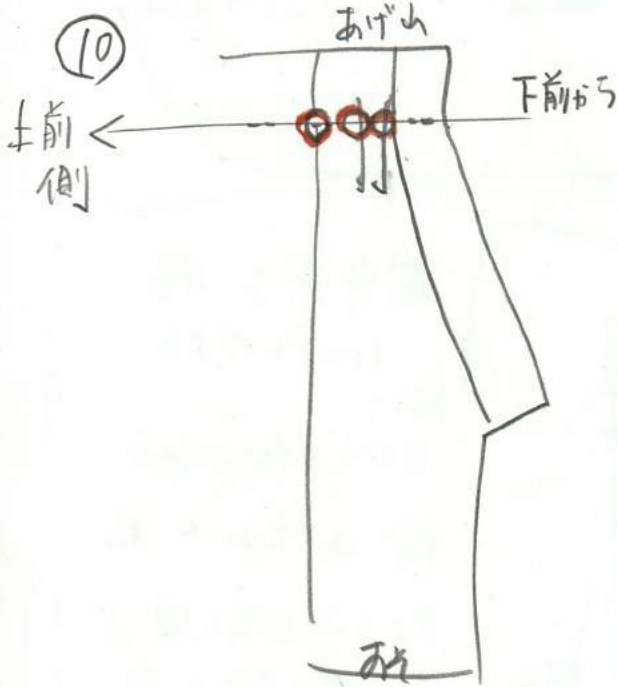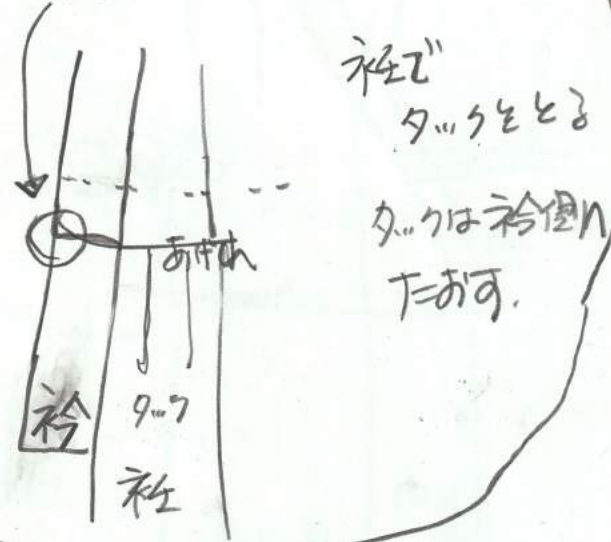


1cmおろして衿端側からぬいす。(2本ぬいす) ぬいはじめは返しぬいで。

○印のと=3 (タックとぬい線) は返しぬいで可

* 衿線・脇ぬい・背ぬい 等 縫い線は返しぬいで可


* その他は二目落とし。動画では、2mm位の針目で3cm間隔可。

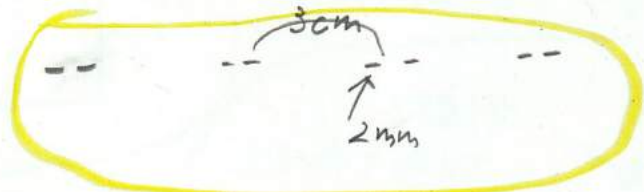

⑪ ぬい終りは端で3回くらい巻いて留め下す



⑫ つけ紐をつけて完成です

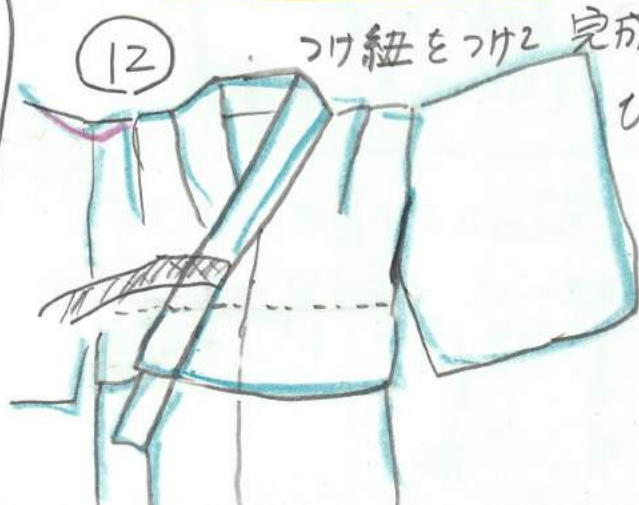

ひもの付け方はサイトでどうぞ。